


Pièces détachées / Spare parts Gysflash 102.12HF

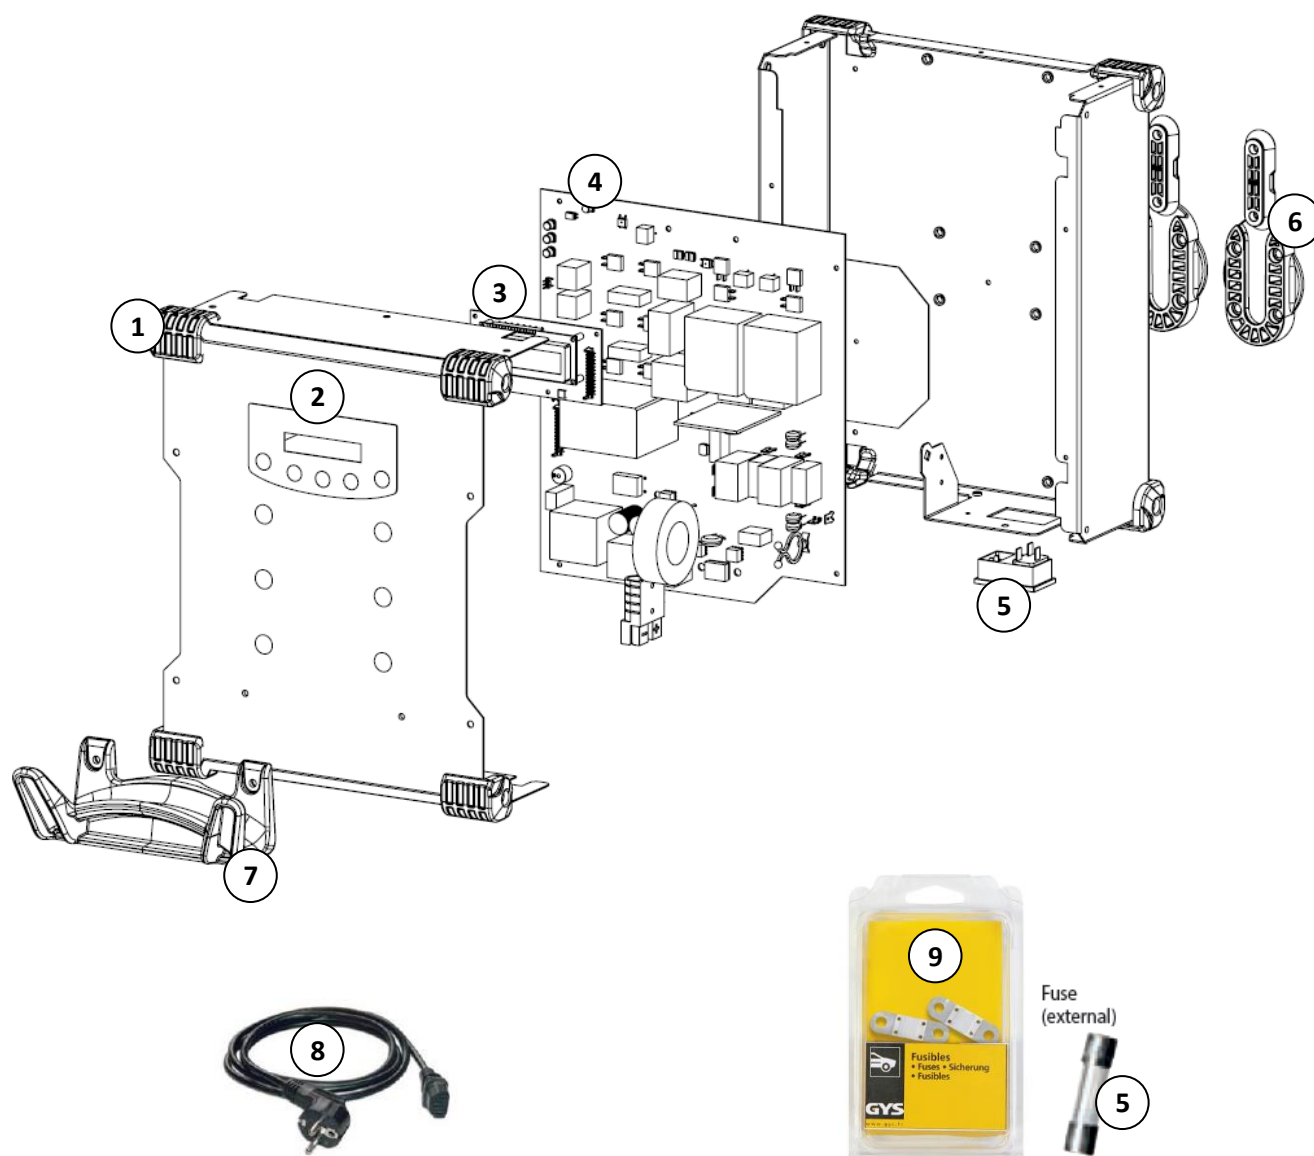

N°	Référence	Désignation
1	56163	Patin d'angle / Corner block
2	51976	Clavier / Keyboard
3	Si fabrication < 22.04 / If manufactured < 22.04 97448C Si fabrication > 22.04 / If manufactured > 22.04 E0090C	Carte IHM / HMI board
4	E0114C	Carte principale / Main board
5	52438	Prise avec interrupteur / Socket with switch
	056527	Fusible (x5) / Fuse (x5) - 10A
6	56161 / 56162	Fixation arrière / Rear mount
7	56131	Support câble / Cable holder
8	22314	Cordon secteur / Power cord
9	054585	Fusible (x2) / Fuse (x2) - 125A
-	025783	Pince rouge / Red clamp - 700A
-	025776	Pince noire / Black clamp - 700A
-	056503	Câble avec pinces / Cable with clamps - 2,5m / 16mm ²
-	054615	Câble avec pinces / Cable with clamps - 5m / 16mm ²
-	056572	Câble avec pinces / Cable with clamps - 8m / 16mm ²