



# Gebruiksaanwijzing



**METAALPLOOIBANK PPB 1270/2**

**CE**

**Bestelnr. 60540**

## Specificaties:

Model	Werklengthe	Plaat dikte	Max. bekopening	Hoek plooïing °
PBB 1020/2A	1020mm	2mm	46mm	135
PBB1270/2A	1270mm	2mm	46mm	135

## Assemblage en installatie

De machine wordt geleverd op een houten pallet. Hef het toestel van de houten pallet door gebruik te maken van hefbanden en kraan. De voet van de machine (achterzijde toestel) zijn meegeleverd.

Deze moeten op het toestel worden gemonteerd zodat de machine op de vloer kan staan. Om de goede kwaliteit en precisie van het toestel te kunnen ervaren moet deze op een vlakke en stabiel vloer worden geplaatst en worden verankerd. Na het uitpakken moeten alle tegen corrosie beschermde onderdelen worden vrijgemaakt van paraffine en worden in geolied met zuur vrije olie.

## Gebruik

Voor gebruik, plooi aanslag nr 7 moet worden losgemaakt. De klem druk is vanuit de productie geregeld op plaatstaal met een dikte nul. De benodigde druk kan worden geregeld door middel van de regelschroeven nr 6 tot de voetpedaal nr1 kan worden vergrendeld op de vergrendelingspedaal. Controleer de afstand tussen het scherpe neus blad/ segmenten door de plooi arm in 90° positie te brengen. Bij een plooihoek groter dan 90° is het aan geraden de plooi arm een extra 25% te verlagen. Het kronen van de plooiarm wordt bereikt door middel van 2 bouten aan de regelbout nr 5.

## Hoek regeling


Plooiaanslag nr 7 kan worden bijgesteld tot de gewenste hoek. Maak een plooi test en regel de plooi stop.

## Onderhoud

Dagelijks reinigen, elke honderd werkuren alle bladen en geleidingen moeten worden gereinigd en passend worden gereinigd.

1. Voetpedaal met blokeer system
2. Bed arm
3. Segmenten van de klemarm
4. Vouwarm
5. Kroningsregeling op de vouwarm
6. Handvat voor de klemarm druk
7. plooi aanslag
8. Hendel voor het aanpassen van de plooiarm tot de correcte plaat dikte

## 9. Tegen gewicht arm

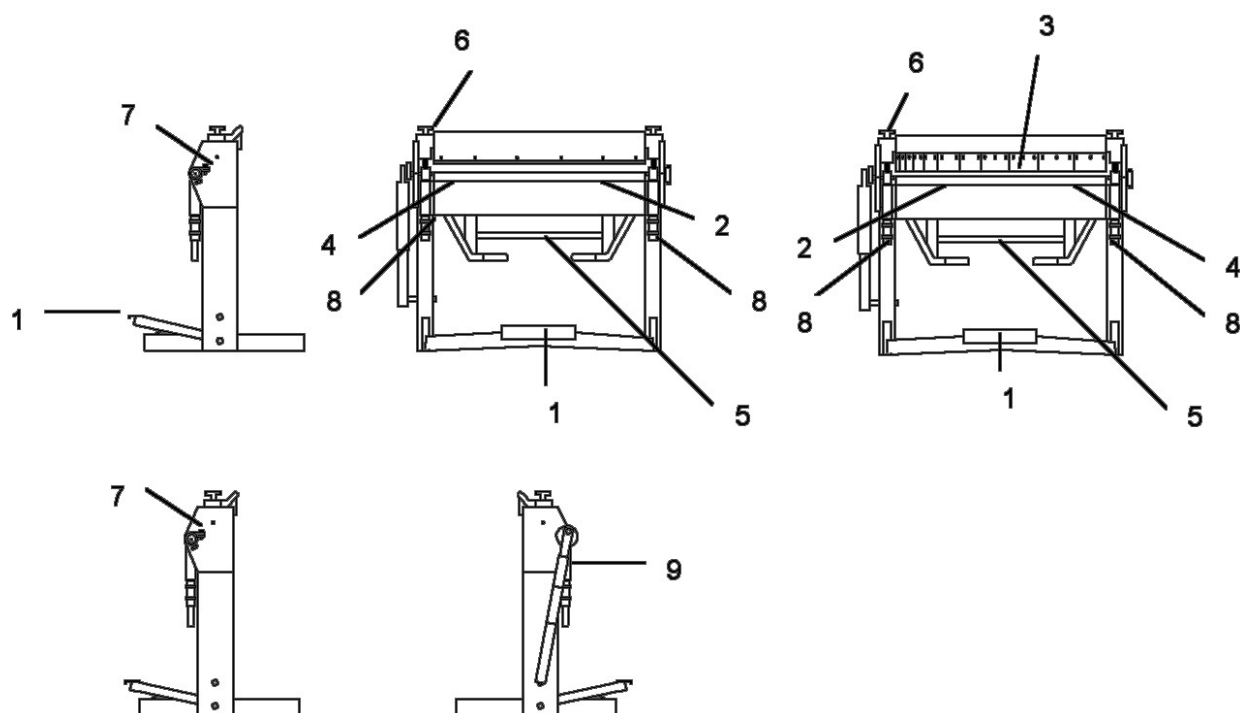

## Aandacht

Verplicht de bovenzijde van de machine vast te houden tijdens de montage en demontage van de voet.

