



Mode d'emploi



SCIE A RUBAN BS 350

CE

N° de cde. 50093

INDEX

| | |
|--|----|
| 1. Prévention d'accidents et les règles de sécurité..... | 4 |
| 1.1 Conseil pour l'opérateur | 4 |
| 1.2 Equipement électrique | 4 |
| 1.3 Etat d'urgence | 4 |
| 2. Dimensions de la machine – Transport - Démantèlement | 5 |
| 2.1 Dimensions | 5 |
| 2.2 Assembler la scie et la base | 6 |
| 2.3 Les exigences minimaux de l'emplacement de la machine | 6 |
| 2.4 L'ancrage de la machine sur le sol..... | 6 |
| 2.5 Instructions pour l'assemblage des pièces détachées..... | 6 |
| 2.6 Eteindre la machine | 6 |
| 2.7 Démantèlement | 7 |
| 3 La fonction des éléments de la machine | 7 |
| 3.1 Le bras de la scie..... | 7 |
| 3.2 Contrôle | 7 |
| 3.3 Réglage de l'étau | 7 |
| 3.4 Le réglage de l'angle de coupe | 8 |
| 3.5 La base | 8 |
| 3.6 Réglage hydraulique de la vitesse de descente du ruban | 8 |
| 4. Opération et conseil scie à ruban | 9 |
| 4.1 Cycle d'opérations | 9 |
| 4.2 Conseils..... | 9 |
| 5. Régler la machine | 10 |
| 5.1 Régler la tension du ruban | 10 |
| 5.3 Changer le ruban | 11 |
| 5.4 Régler le ruban sur les volants | 11 |
| 5.5 Contrôlez le réglage du ruban | 11 |
| 6. Entretien de routine et spécial..... | 11 |
| 6.1 Entretien journalier | 11 |
| 6.2 Entretien hebdomadaire | 12 |
| 6.3 Entretien mensuel | 12 |
| 6.4 Entretien chaque 6 mois..... | 12 |
| 6.5 Entretien des autres composants | 12 |
| 6.6 L'huile pour le réfrigérant..... | 12 |
| 6.7 Enlèvement de l'huile usée. | 12 |
| 6.8 Tandwielkast | 12 |
| 6.9 Entretien spécial..... | 12 |
| 7. Caractéristiques techniques..... | 13 |
| 7.1 Tableau de capacité de coupe et les détails techniques..... | 13 |
| 8. Classification du matériau et choix de lame | 14 |
| 8.1 Définition du matériau | 14 |
| 8.2 Le choix de lame | 14 |
| 8.3 La denture | 15 |
| 8.4 La vitesse de la lame et la vitesse d'avance | 15 |

| | |
|--|----|
| 8.5 Rodage de la lame | 15 |
| 8.6 La structure de la lame | 15 |
| 8.7 Type de la lame | 15 |
| 9. Essais de bruit | 16 |
| 10. Câblage | 17 |
| 10.1 BS 300..... | 17 |
| 10.2 BS 325..... | 18 |
| 10.3 BS 350..... | 19 |
| 11. Remédier des défauts | 20 |
| 11.1 Diagnostic lame et coupe | 20 |
| 11.2 Diagnostic des éléments électriques | 25 |
| 12. Dessins des pièces détachées | 27 |
| 12.1 BS 300..... | 27 |
| 12.2 BS 325..... | 28 |
| 12.3 BS 350..... | 29 |
| CE ATTEST | 30 |

1. Prévention d'accidents et les règles de sécurité

Cette machine est conçue suivant les règlements de la communauté. Il est important de suivre les conseils de prévention d'accidents, ainsi le fabricant est libéré de chaque responsabilité.

1.1 Conseil pour l'opérateur

- Contrôlez si le voltage du réseau correspond à l'indication sur le moteur.
- Contrôlez si la terre est bien raccordée (jaune et vert).
- Quand le cadre de scie est vers le haut, le ruban ne peut pas être en mouvement.
- Uniquement le segment coupant du ruban n'est pas protégé. Il est important d'utiliser les guides afin d'ajuster les protections.
- Débranchez la machine avant de changer les rubans ou faire l'entretien.
- Portez toujours les lunettes de protection.
- Ne placez jamais vos mains dans la périphérie de coupe quand la machine est en mouvement.
- Ne déplacez jamais la machine quand elle est en marche.
- Ne portez pas des vêtements amples et des bijoux ou des gants pendant que vous travaillez. Portez un filet si vous avez des longs cheveux.
- Libérez le lieu de travail des outils, ou d'autres objets.
- Ne faites qu'une opération à la fois.
- Ne tenez jamais plusieurs outils dans les mains. Nettoyez les mains.
- Veillez à ce qu'il y ait assez de lumière avant d'utiliser la scie afin d'éviter chaque risque d'accident.

1.2 Equipement électrique

Equipement électrique suivant le standard européen CENELEC EN 60 204-1 (1992)

- Il faut éviter des chocs électriques par un contact direct ou indirect. Les parties actives sont rangées dans une boîte et fixées par des écrous. Pour ouvrir, il faut employer un outil spécial.
- Les composants sont alimentés par bas voltage (24V). L'équipement est protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau.
- Des fusibles rapides assurent la protection contre des courts circuits. Quand le moteur est surchargé il y a une protection prévue.
- En cas d'une rupture de courant il faut un nouveau démarrage au moyen du bouton de reset.
- La machine est contrôlée suivant le point de conformité 20 ou EN 60204.

1.3 Etat d'urgence


Etat d'urgence suivant le standard européen CENELEC EN 60 204-1 (1992)

- Quand il y a une opération fautive, on peut arrêter la machine immédiatement au moyen du bouton de détresse.
 - Quand les protections du ruban ou les protections des volants sont éloignées, le microrupteur débranche toutes les fonctions de la machine.
 - Quand le ruban se casse, le microrupteur débranche toutes les fonctions.
- Note : Après chaque stop de détresse il faut activer le bouton restart.


2. Dimensions de la machine – Transport - Démantèlement

2.1 Dimensions


Modèle BS 300

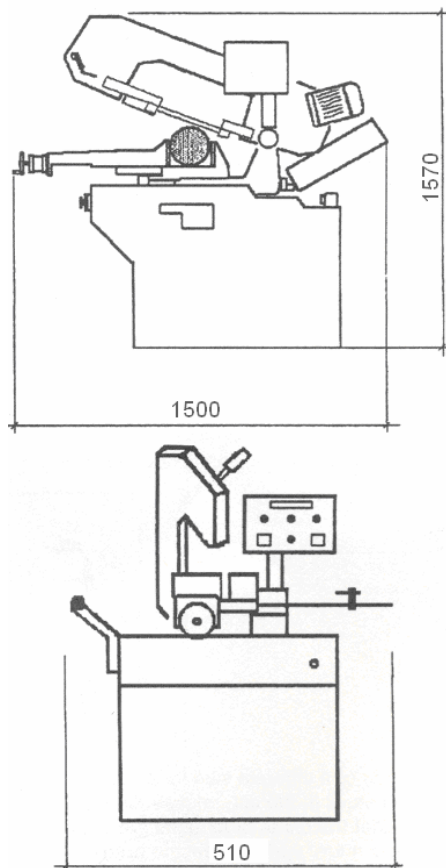

Modèle BS 325


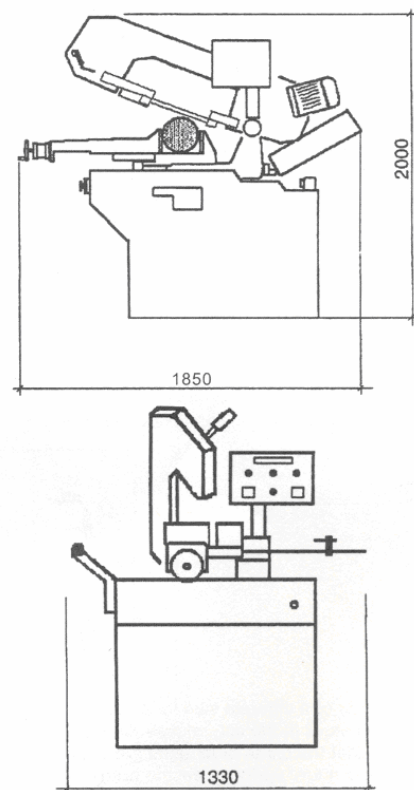


Modèle BS 350

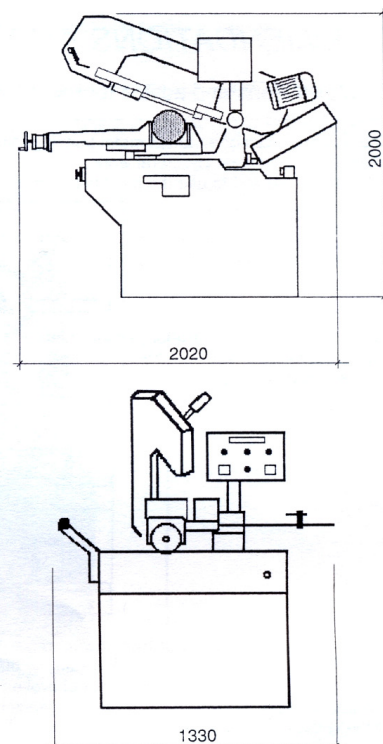

2.2 Assembler la scie et la base

- Assemblez les panneaux A, B et C en insérant la cheville dans le trou comme sur illustration 1 et 2.
- Attachez panneau D à A, B et C à l'aide des vis de réglage.
- Attachez panneau F à C à l'aide des vis de réglage.
- Assemblez la boîte de contrôle avec les deux vis de réglage.
- Montez la scie sur la base comme sur illustration 5.
- Attachez la scie à la base à l'aide des vis de réglage.

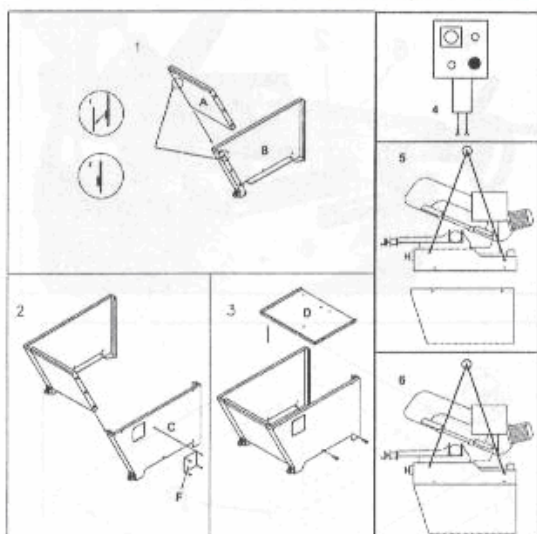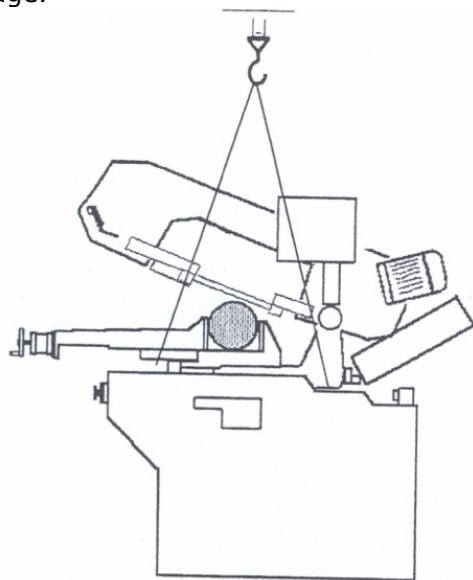


Quand il faut déplacer la machine, utilisez un chariot élévateur ou des sangles comme sur illustration 6.

2.3 Les exigences minimales de l'emplacement de la machine

- Le voltage et la fréquence doivent correspondre aux indications sur le moteur.
- La température doit être entre 50°C et -10°C.
- L'humidité relative ne dépasse pas 90%.

2.4 L'ancrage de la machine sur le sol.

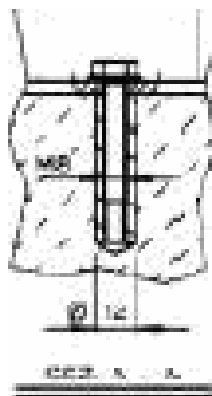

La machine doit être positionnée sur un socle stable en béton. Derrière la machine il faut une distance minimale de 800mm du mur. Ancrez-la comme dans l'illustration à l'aide de vis et chevilles ou des barres et veillez à ce que la surface soit égale.

2.5 Instructions pour l'assemblage des pièces détachées.

Montez les accessoires:

Détail 1 Il faut monter la barre d'arrêt.

Détail 2 Il faut aligner le rouleau servant.

Détail 3 Montez la plaque de retour du réfrigérant.

2.6 Eteindre la machine

Quand la machine n'est pas utilisée pour une longue période il faut procéder comme suit :

- 1) Détachez la fiche du réseau électrique.
- 2) Détendez le ruban
- 3) Libérez le ressort de l'archet.
- 4) Videz le réservoir du liquide de refroidissement.
- 5) Nettoyez la machine et lubrifiez la machine
- 6) Dans le cas nécessaire, couvrez la machine.

2.7 Démantèlement

(En cas de régression ou d'obsolescence)


Règles générales

Quand la machine est démolie définitivement, rangez les composants différents et procédez comme suit:

- La fonte et l'acier sont des matériaux secondaires. Ces matériaux être déposés à la fonderie après avoir éloigné le contenu.
- Des composants électriques, câbles et matériel électronique (cartes magnétiques etc.) doivent être ramassés par la collection publique (état, commune), conformément aux règles locales.
- Huiles et graisses doivent être ramassées et éloignées par les services de commune à cause de son caractère dangereux.

Note: Les pays peuvent utiliser des normes différentes. De plus, ils changent toujours. L'utilisateur doit être mis au courant si les règles locaux diffèrent de ce qui est mentionné ci-dessus.

3 La fonction des éléments de la machine

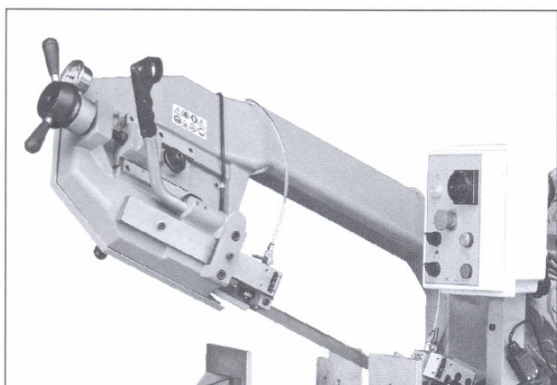


3.1 Le bras de la scie

La machine consiste dans plusieurs parties: le moteur, les volants, le système de la tension, les protections du ruban, les guides du ruban (coulisseau, blocs).

3.2 Contrôle

le levier pour fixation



- A. réglage vitesse de la descente
- B. on/off de la descente

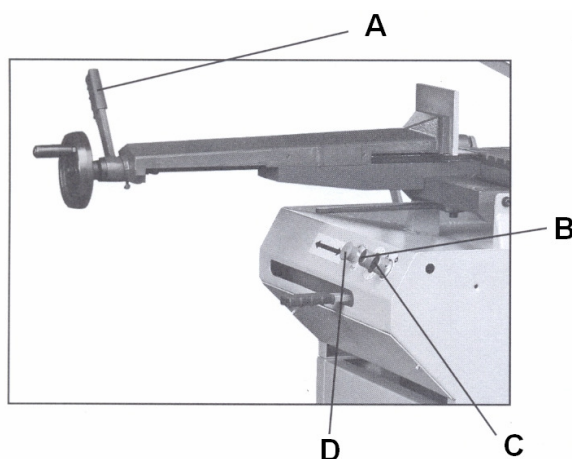

C. arrête du urgence

3.3 Réglage de l'étau

- L'étau n'exige pas de réglage spécial. Serrez la vis quand il ya trop de jeu entre les guides.

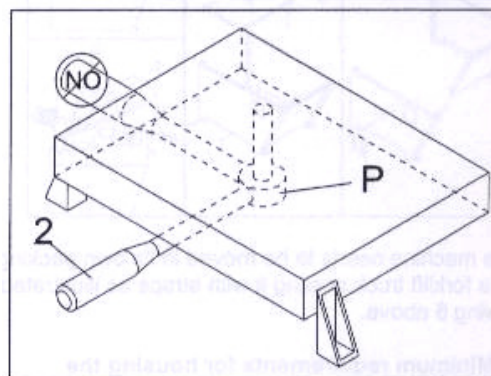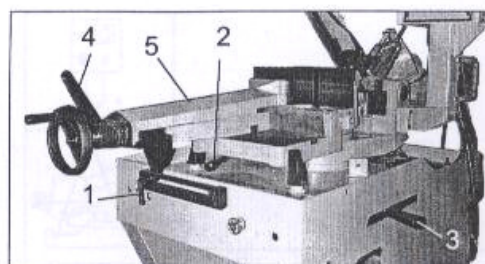

Il faut ouvrir le mors sur deux points pour déplacer l'étau.

- Tournez le levier (1) dans le sens inverse des aiguilles pour desserrer le support.
- Pousser le levier (2) à gauche pour desserrer l'étau.
- Maintenant on peut déplacer l'étau (5) à gauche (6) ou à droite (7) en poussant levier (1) avec une main.
- Si tout se trouve dans la position désirée, poussez levier (2) à droite pour fixer. Si levier


(2) ne se trouve pas entre l'étau (mais dirigé vers l'utilisateur), il est impossible de serrer l'étau. Si levier (2) est trop éloigné, utilisez les procédures suivantes.

- Réglez le levier (2) en poussant le pivot (P) en bas pour une meilleure position. Maintenant on peut tourner le levier vers la position appropriée. Il se peut qu'il faille déplacer le mors. Poussez le levier (2) en haut et puis à droite pour le fixer.
- Tournez le levier dans le sens des aiguilles pour fixer le support (1).

Fixer la pièce à couper

- Placez la pièce entre les mors.
- Utilisez la roue à main pour approcher le mors de la pièce. Laissez 3-4mm de jeu. Fixez la pièce poussez le levier (4) en haut. Poussez le bouton de démarrage (E). Baissez levier (4) pour desserrer l'étau après l'opération. Le mors s'ouvrira jusqu'à la position réglée. De cette façon on peut charger des pièces avec les mêmes dimensions très vite.

3.4 Le réglage de l'angle de coupe

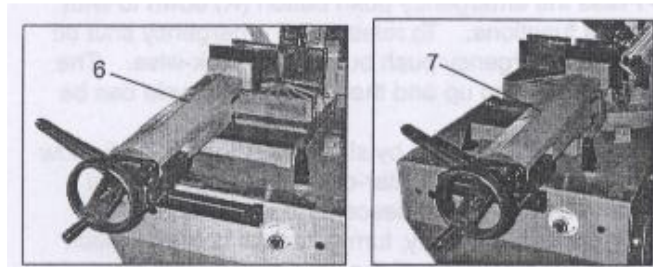


L'angle de coupe


- Au côté droit, les angles peuvent être coupés jusqu'à 60°. Positionnez le mors au côté gauche (6). Suivez les instructions de 3.3 pour le positionner dans la position gauche.
- Utilisant le côté gauche on peut couper l'angle jusqu'à 45°. Positionnez le mors (7) à droite. Suivez les instructions de 3.3 pour le positionner dans la position droite. Libérez le levier (3) et utilisez le levier au-dessous de la boîte de contrôle pour tourner le bras jusqu'au bout et contrôlez si l'index correspond à 45°. Dans le cas nécessaire, ajustez à l'aide des vis pour faire correspondre les dimensions.

3.5 La base

La base supporte le cadre de scie (le bras oscillant et le système de blocage), l'étau, la barre d'arrêt et les rouleaux de support pour le matériau. Le réservoir du liquide de refroidissement et la pompe sont intégrés dans la base.

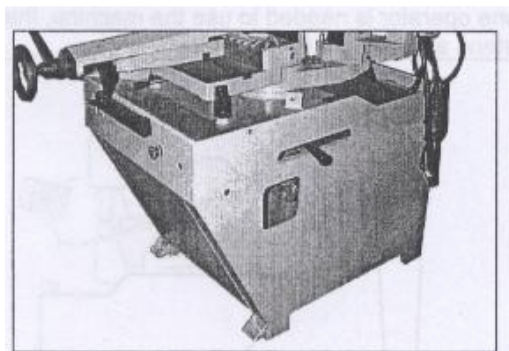

3.6 Réglage hydraulique de la vitesse de descente du ruban

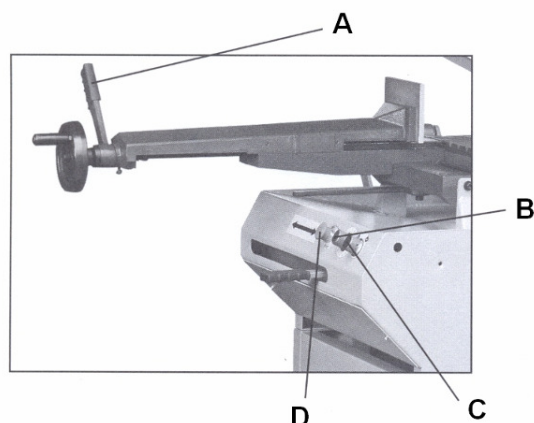

Le cylindre est idéal pour couper des barres d'acier inoxydable. Le ruban descend constamment et obtient un rendement élevé. Réglez la valve hydraulique (B) pour adapter ce système aux situations et applications différentes. Une baisse de la force de frein ou l'évaporation du liquide de frein à long terme peut endommager le système.

4. Opération et conseil scie à ruban


4.1 Cycle d'opérations

Assurez-vous que tous les éléments fonctionnent bien avant d'opérer la machine.

Procédure d'opération

A. Opération interrupteur à poussoir:


- Tournez la valve hydraulique (C) jusqu'au bout dans le sens des aiguilles pour la fixer.
- Soulever le bras de scie.
- Tournez le sélecteur de vitesse pour sélectionner la vitesse du ruban. La tortue implique une vitesse lente, le lapin implique une vitesse rapide, "0" est neutre.
- Mettez le disjoncteur (C) sur ON. Contrôlez si le voyant lumineux (H) est allumé.
- Fixer bien la pièce.
- Tournez la valve hydraulique (B) jusqu'au bout dans le sens inverse des aiguilles pour l'ouvrir.

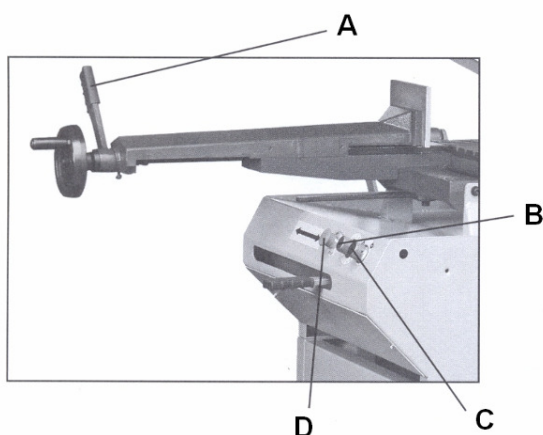

- Poussez le bouton sur l'interrupteur à poussoir pour démarrer le ruban.
- Quand vous coupez des tuyaux avec des parois minces, ajustez la valve (B) pour diminuer la vitesse de descente.
- Poussez le bouton de détresse (D) pour arrêter toutes les fonctions. Tournez le bouton (D) dans le sens des aiguilles pour libérer le bouton. Le bouton se relèvera et une nouvelle opération peut commencer.
- Commencez à couper en tournant la valve (B) de 2 à 3 dans le sens inverse des aiguilles afin de contrôler la vitesse de descente du ruban. Si le bras descend trop vite, retournez complètement la valve hydraulique (B) dans le


sens inverse des aiguilles pour arrêter la descente. Si le bras descend trop vite, le bras peut s'endommager dans la pièce et la machine s'arrêtera. Poussez le bouton de détresse (D) pour arrêter toutes les fonctions.

Sens de rotation du ruban

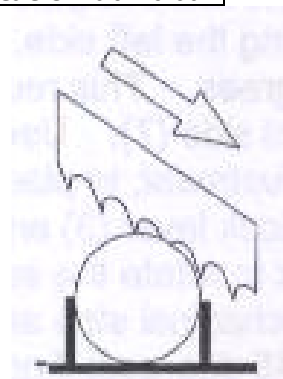


4.2 Conseils

La machine est conçue pour couper le métal de construction avec des formes et structures différentes dans des ateliers mécaniques. Un seul opérateur doit opérer la machine, dans la position illustrée.

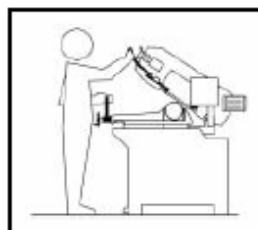

- Avant de commencer à couper il faut bien fixer la pièce et soutenir le bout.
- L'illustration montre comment il faut fixer les pièces, tenant compte de la capacité de la machine afin de garantir une utilisation longue et efficace.

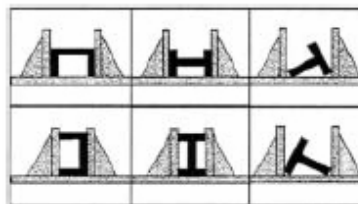


- N'utilisez pas de lames qui ne correspondent pas aux spécifications.
- Quand le ruban est fixé dans le métal, libérez immédiatement le bouton de marche, arrêtez la machine, ouvrez l'étau, enlevez la pièce à couper et contrôlez si le ruban n'est pas endommagé. Montez un nouveau ruban dans le cas nécessaire. Avant de commencer à réparer, consultez votre revendeur.


5. Régler la machine

5.1 Régler la tension du ruban

Pour une tension de ruban idéale, tournez la roue à main jusqu'à ce que le microinterrupteur soit activé, qui démarre à son tour la machine. Attention! La position de cet interrupteur a été réglée dans l'usine après que le ruban avait été attaché le long des valeurs, déterminées à l'aide d'un outil spécial. Quand vous remplacez le ruban il faut modifier la partie visible du microinterrupteur si les dimensions diffèrent. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser des rubans avec les dimensions originaux.

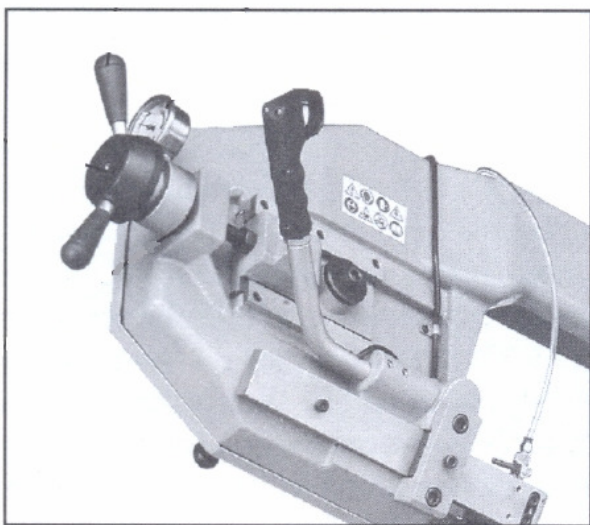


5.2 Régler les guides du ruban

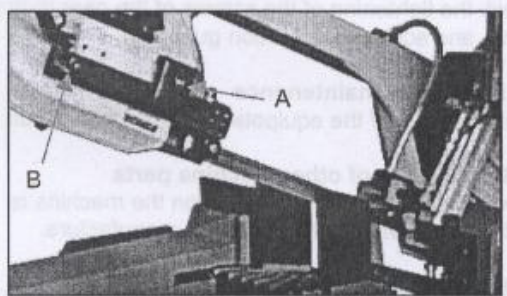

- Débranchez la machine du réseau.
- Libérez la vis hex. (A) sur la plaque carrée à l'aide d'une clef.
- Tenez le levier (B) et glissez le ruban le plus près possible contre la pièce à couper sans toucher le ruban.
- Serrez la vis (A).
- Branchez la machine.

Les blocs des guides du ruban

Le ruban est guidé au moyen de deux roulements, placés après contrôle de l'épaisseur, avec peu de jeu à chaque côté du ruban.

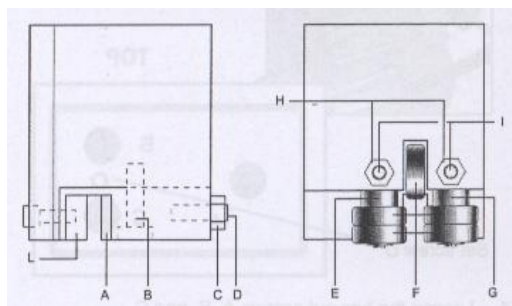

Dans le cas où les rubans doivent être remplacés, faites attention que l'épaisseur du ruban est de 0,9. Dans le cas où les rubans sont plus épais, il faut ajuster les guides comme suit :

- Desserrez écrou (C), vis (B) et tenon (D) pour élargir l'espace entre les guides.
- Desserrez les écrous (H) et les tenons (I) et tournez les chevilles (E-G) pour élargir l'espace entre les douilles (F).
- Pour monter le nouveau ruban: Placez guide (A) sur le ruban, en desserrant le tenon, laissez un jeu de 0,04 mm pour la glisse du ruban denté, serrez l'écrou et la vis (B). Tournez les chevilles (E-G) jusqu'à ce que les douilles reposent contre le ruban, comme sur l'illustration, et serrez les tenons (I) et l'écrou (H).
- Assurez-vous qu'il y a un jeu de 0,2 -0,3 mm entre le ruban et les dents supérieures du guide. Dans le cas nécessaire, desserrez les vis qui fixent les blocs et ajustez-les.


Veillez à ce que la machine soit débranchée du réseau avant d'effectuer les opérations suivantes.

5.3 Changer le ruban


Pour changer le ruban:

- Lever le bras de scie.
- Desserrez le ruban à l'aide du levier, enlevez les protections, ouvrez les protections des volants et enlevez le ruban usé, ainsi que les guides.
- Montez le ruban sur les volants. Contrôlez le sens de rotation.
- Tendez le ruban et veillez à ce que le ruban soit bien positionné sur les volants.
- Assemblez les guides, la protection et serrez les boulons. Vérifiez si le microrupteur est activé, sinon, la machine ne peut pas démarrer.


5.4 Régler le ruban sur les volants

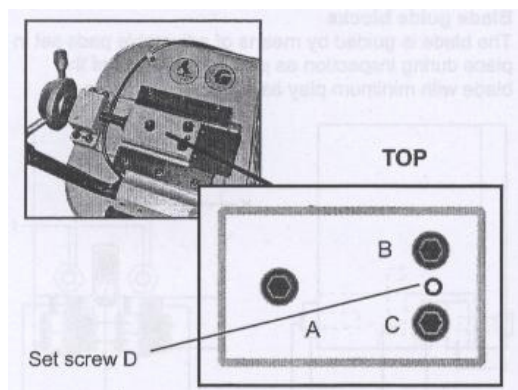

1. Desserrez les vis A, B et C.
 2. Utilisez une clef Allen pour vis D afin de régler l'angle du volant.
- Tournez la vis (D) dans le sens des aiguilles pour rapprocher le ruban à la couronne.
 - Tournez la vis (D) dans le sens inverse des aiguilles pour éloigner le ruban, mais pas trop loin de sorte que le ruban ne saute pas des volants.
 - Après, serrez les vis dans l'ordre suivant: A, B, et C.

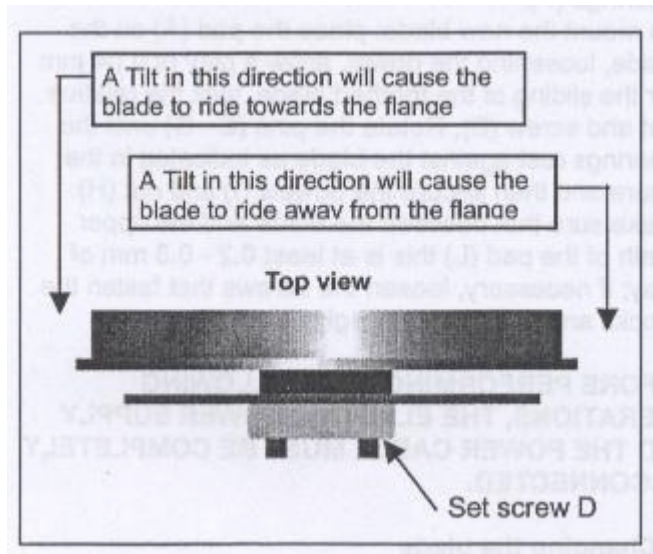

5.5 Contrôlez le réglage du ruban

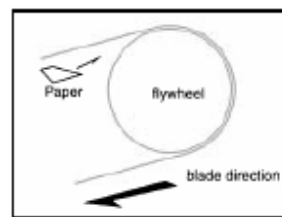

Utilisez un morceau de papier et mettez-le entre le ruban et le volant pendant que la machine tourne.

- Quand le papier est coupé, le ruban est trop près de la couronne, corrigez.
- Quand le papier s'éloigne de la couronne, corrigez.

Attention! Utilisez des rubans avec les dimensions décrites dans ce mode d'emploi.

6. Entretien de routine et spécial

IL FAUT SUIVRE LES CONSEILS PAR JOUR, PAR SEMAINE, PAR MOIS ET CHAQUE SIX MOIS. NEGLIGENCE PEUT RESULTER EN UNE MAUVAISE PERFORMANCE.

6.1 Entretien journalier

- Nettoyez la machine et enlevez les copeaux.

- Nettoyez le trou de coulée du réfrigérant pour éviter du liquide excessif.
- Couvrez le niveau du réfrigérant.
- Contrôlez si le ruban n'est pas usé;
- Mettez la tête dans la position la plus haute et lâchez le ruban peu à peu pour éviter la tension.
- Contrôlez les protections et l'arrêt de détresse.

6.2 Entretien hebdomadaire

- Nettoyez profondément la machine, spécialement le réservoir du réfrigérant.
- Détachez la pompe, nettoyez le filtre et la zone autour
- Nettoyez le filtre de la pompe et la zone autour.
- Nettoyez les guides à l'aide de l'air comprimé (douilles et trou de coulée).
- Nettoyez les sièges des volants et le chariot.

6.3 Entretien mensuel

- Contrôlez les vis des volants.
- Contrôlez les douilles du guidage.
- Contrôlez les vis du moteur, de la pompe et de la protection.

6.4 Entretien chaque 6 mois

- Contrôlez le système électrique

6.5 Entretien des autres composants

Le fabricant assure que la boîte à engrenages montée sur la machine n'exige pas d'entretien.

6.6 L'huile pour le réfrigérant


En raison du grand choix, l'utilisateur peut choisir l'huile qui lui semble appropriée. Employez SHELL LUTEM OIL ECO comme référence.

Le pourcentage minimum de l'huile dans de l'eau est de 8 à 10%.

6.7 Enlèvement de l'huile usée.

L'enlèvement de ces produits est contrôlé de manière sévère. Voir 2.7.

6.8 Tandwielkast

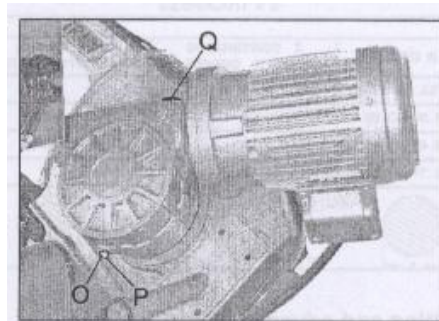

Remplacez l'huile de la boîte à engrenages régulièrement, chaque 6 mois au début, puis chaque année.

Remplacez l'huile :

- Débranchez la machine du réseau.
- Mettez le bras en position verticale.
- Desserrez la vis (O/S) pour drainer l'huile après avoir dévissé la vis hexagonale (P/R).
- Remontez la vis après.
- Repositionnez le bras en position horizontale.
- Versez environ 3 litre de l'huile dans le trou de la vis (Q/R).

Utilisez de l'huile boîtier à engrenages de SHELL ou MOBILE #90 comme référence.

6.9 Entretien spécial




L'entretien spécial doit être effectué par du personnel spécialisé. Dans ce cas il faut entrer en contact avec le revendeur. Egalement les protections, le moteur, la pompe et les éléments électriques demandent un entretien spécial.

7. Caractéristiques techniques

7.1 Tableau de capacité de coupe et les détails techniques




| TYPES OF STEEL | | | | | | | CHARACTERISTICS | | | |
|---|---|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| USE | I UNI | D DIN | F AF NOR | GB SB | USA AISI-SAE | Hardness ROCKWELL HRB | Hardness ROCKWELL HRB | R=N/mm ² | | |
| Construction steels | Fe360 Fe430 Fe510 | S137 S144 S152 | E24 E28 E36 | 43 50 | 1020 1040 1050 1060 | 116 148 180 | 67 80 88 | 360÷480 430÷560 510÷660 | | |
| Carbon Steels | C20 C40 C50 C60 | CK20 CK40 CK50 CK60 | XC20 XC42H1 XC55 | 060 A 20 060 A 40 060 A 62 | 1020 1040 1050 1060 | 198 198 202 202 | 93 93 94 94 | 540÷690 700÷840 760÷900 830÷980 | | |
| Spring steels | 50CrV4 60SiCr8 | 50CrV4 60SiCr7 | 50CrV4 | 735 A 50 | 6150 9262 | 207 224 | 95 98 | 1140÷1330 1220÷1400 | | |
| Alloyed steels for hardening and tempering and for nitriding | 35CrMo4 39NiCrMo4 41CrAlMo7 | 34CrMoO4 36CrNiMoO4 41CrAlMo7 | 35CD4 39NCD4 40CADG12 | 708 A 37 905 M 39 | 4135 9840 | 220 228 232 | 98 99 100 | 780÷930 880÷1080 930÷1130 | | |
| Alloyed casehardening steels | 18NiCrMo7 20NiCrMo2 | ----- 21NiCrMo2 | 20NCD7 20NCD2 | En 325 805 H 20 | 4320 4315 | 232 224 | 100 98 | 760÷1030 690÷980 | | |
| Alloyed for bearings | 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | 534 A 99 | 52100 | 207 | 95 | 690÷980 | | |
| Tool steel | 52NiCrMoKU C100KU X210Cr13KU 58SiMo8KU | 56NiCrMoV7C100K C100W1 X210Cr12 ----- | Z200C12 Y60SC7 | BS1 BD2-BD3 | S-1 D6-D3 S5 | 244 212 252 244 | 102 96 103 102 | 800÷1030 710÷980 820÷1060 800÷1030 | | |
| Stainless steels | X12Cr13 X5CrNi1810 X8CrNi1910 X8CrNiMo1713 | 4001 4301 ----- 4401 | Z5CrNi8.09 | 304 C 12 316 S 16 | 410 304 ----- 316 | 202 202 202 202 | 94 94 94 94 | 670÷885 590÷685 540÷685 490÷685 | | |
| Copper alloys Special brass Bronze | Aluminium copper alloy G-CuAl11Fe4Ni4 UNI 5275 Special manganese/silicon brass G-CuZn36Si1Pb1 UNI5038 Manganese bronze SAE43 - SAE430 Phosphor bronze G-CuSn12 UNI 7013/2a | | | | | 220 140 120 100 | 98 77 69 56.5 | 620÷685 375÷440 320÷410 265÷314 | | |
| Cast iron | Gray pig iron Spheroidal graphite cast iron Malleable cast iron | G25 GS600 W40-05 | | | | 212 232 222 | 96 100 98 | 245 600 420 | | |

Modèle BS 300

| BS 300 |  |  |  |
|----------|---|---|---|
| 90° | 225 | 180 | 245 x 180 |
| + 45° DX | 160 | 160 | 160 x 160 |
| - 45° SX | 150 | 150 | 150 x 150 |
| 60° DX | 100 | 100 | 100 x 100 |




| | |
|-----------------------------|----------------|
| Moteur électrique | 1,1 KW |
| Moteur pompe | 0,11 KW |
| Réduction dans bain d'huile | 40:1 l |
| Diamètre volant | 292 mm |
| Dimensions ruban | 2480x27x0,9 mm |
| Vitesse du ruban | 35/70 mm |
| Ouverture de l'étau | 300mm |
| Cadre de scie inclinée | 40° |
| Hauteur table de travail | 935 mm |
| Poids de la machine | 315 kg |

Modèle BS 325

| BS 325 |  |  |  |
|----------|---|---|---|
| 90° | 255 | 230 | 315 x 230 |
| + 45° DX | 195 | 195 | 195 x 230 |
| - 45° SX | 160 | 160 | 160 x 160 |
| 60° DX | 115 | 115 | 115 x 160 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Moteur électrique | 1,5 KW |
| Moteur pompe | 0,11 KW |
| Réduction dans bain d'huile | 40:1 l |
| Diamètre volant | 330 mm |
| Dimensions ruban | 2750x27x0,9 mm |
| Vitesse du ruban | 35/70 mm |
| Ouverture de l'étau | 310mm |
| Cadre de scie inclinée | 40° |
| Hauteur table de travail | 950 mm |
| Poids de la machine | 335 kg |

Modèle BS 350

| BS 350 |  |  |  |
|----------|---|---|---|
| 90° | 270 | 260 | 350x240 |
| + 45° DX | 230 | 210 | 230x150 |
| - 45° SX | 200 | 170 | 200x140 |
| 60° DX | 140 | 140 | 140x140 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Moteur électrique | 1.9/2.2 KW |
| Moteur pompe | 0.119 KW |
| Réduction dans bain d'huile | 40:1 l |
| Diamètre volant | 330mm |
| Dimensions du ruban | 2925x27x0,9 mm |
| Vitesse du ruban | 36/72 mm |
| Ouverture de l'étau | 355 mm |
| Cadre de scie inclinée | 30° |
| Hauteur table de travail | 940 mm |
| Poids de la machine | 600 kg |

8. Classification du matériau et choix de lame

Afin de garantir une qualité de scie excellente, il faut combiner bien plusieurs critères, comme la dureté du métal, la forme et l'épaisseur, la section transversale de la pièce à couper, le choix de la lame, la vitesse de descente et le contrôle du bras. Utilisez votre bonne intelligence durant l'opération pour créer un environnement optimal de sorte vous puissiez commencer à scier immédiatement. Les problèmes disparaîtront graduellement à mesure que vous entrez en contact avec les spécifications de plus en plus.

8.1 Définition du matériau

Le tableau ci-dessous énumère les caractéristiques du matériau à couper de sorte que vous puissiez choisir la lame appropriée.

8.2 Le choix de lame

D'abord il faut choisir la denture appropriée (le nombre de dents par inch) pour le matériau à couper, suivant les critères:


- Des pièces avec une section fine/variable, comme des profils, des tôles, des tuyaux ont besoin d'un nombre de dents de 3 à 6 par inch.
- Des pièces larges et solides exigent des dents éloignées afin de pénétrer mieux.
- Le matériau doux ou en plastique (alliages doux, bronze douce, Teflon, bois, etc.) exige également des dents éloignées.
- Des pièces coupées en bottes exigent une denture combo.

8.3 La denture


La denture dépend de critères suivants:

- La dureté du matériau
- La dimension de la section
- L'épaisseur de la paroi

| BLADE TEETH SELECTION TABLE | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| THICKNESS MM | Z CONTINUOUS TOOTH DESIGN | Z COMBO TOOTH DESIGN |
| UNTIL 1.5 | 14 | 10/14 |
| FROM 1 TO 2 | 8 | 8/12 |
| FROM 2 TO 3 | 6 | 6/10 |
| FROM 3 TO 5 | 5 | 5/8 |
| FROM 4 TO 6 | 5 | 4/5 |
| MORE THAN 6 | 4 | 4/5 |



| SOLID Ø OR L MM | Z CONTINUOUS TOOTH DESIGN | Z COMBO TOOTH DESIGN |
|-----------------|---------------------------|----------------------|
| UNTIL 30 | 8 | 5/8 |
| FROM 30 TO 50 | 8 | 4/5 |
| FROM 40 TO 80 | 4 | 4/5 |
| MORE THAN 90 | 3 | 3/4 |



8.4 La vitesse de la lame et la vitesse d'avance

La vitesse de la lame (m/min) et la vitesse d'avance (cm²/min= distance parcourue par les dents, après avoir enlever la sciure) sont limitées à cause de la chaleur près des points des dents.

- La vitesse de la lame dépend de la résistance du matériau ($R=N/mm^2$), la dureté (HRC) et la dimension de la section la plus large.
- Une vitesse d'avance trop élevée (= la descente de la lame) peut faire dévier la lame de la ligne idéale et causer des courbes tant sur la face horizontale comme sur la face verticale.

On peut voir la meilleure combinaison en regardant les copeaux immédiatement après.

Des copeaux longs et des spirales impliquent une opération idéale.

Des copeaux fins impliquent une alimentation ou une vitesse de coupe trop basse.

Des copeaux épais et/ou bleus impliquent une surcharge de la lame.

8.5 Rodage de la lame

Pour la première utilisation il est conseillé de faire quelques coupes à basse vitesse (=30-35 cm²/min dans du matériau de différentes dimensions, tenez en compte la capacité de coupe et la section solide d'acier normal, $R=410-510 N/mm^2$). Il est important de verser généreusement du réfrigérant sur la pièce.

8.6 La structure de la lame

Les lames les plus appropriées sont les lames bi-métaux. Elles consistent d'une lame en acier-silicone et un tranchant d'acier rapide (HHS). Il y a le M2, M42, M51 et elles se distinguent par leur dureté extrême, le pourcentage de Cobalt (Cc) et de Molybdène (Mo) dans l'alliage.

8.7 Type de la lame

Les lames se distinguent en :

- Forme et angle des dents
- Denture
- Voie de scie

Forme et angle des dents


DENT REGULIER: angle de 0° et denture constante.



La forme appropriée pour le coupage transversal ou incliné des sections massives, petites, transversales ou des tuyaux, en acier doux stratifié et fonte grise ou métal normal.


DENT POUR ANGLE POSITIF:

Angle positif de 9°-10° et denture constante.




Pour le coupage transversale ou incliné des sections massives ou tuyaux longs, surtout pour le matériau dur (acier inoxydable ou d'un alliage haut, bronze spéciale et fonte brute).

DENT COMBO: La denture varie, tout comme la grandeur et la profondeur. Cela garantit une opération facile. De plus, la durée de vie de la lame augmente en l'absence des vibrations.

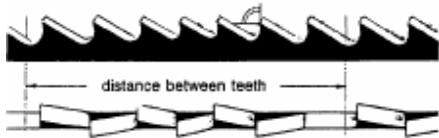

De plus, Il est possible de couper des matériaux de grandeurs différentes et de types différents avec le même lame.

DENT COMBO: Angle positif de 9°-10°.

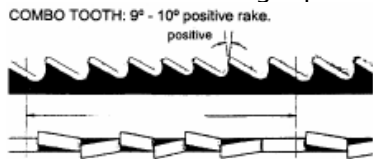


Pour le coupage des barres et des tuyaux épais, mais aussi des barres massives à une capacité maximale.


Dentures en vente: 3-4/4-6

La voie

Les dents s'écartent, de sorte qu'on obtient une coupe large.



DENTURE REGULIER OU AVOYEE: Les dents s'écartent à gauche et à droite, alterné avec un dent droit.



Pour des matériaux avec des dimensions qui dépassent les 5 mm. Appropriée pour le coupage d'acier, des pièces coulées, et des matériaux non-ferreux durs.

AVOYAGE ONDULE: Dents placés comme des ondes.



Les dents très fins servent au coupage des tuyaux et barres fines (de 1 jusqu'à 3 mm).

AVOYAGE ALTERNE (GROUPE): Des groupes de dents qui s'écartent à gauche et à droite, alterné avec des dents droites.



Les dents extrêmement fins servent au coupage des matériaux très fins (moins de 1 mm).

AVOYAGE ALTERNE (DENTS SEPARES): Des dents qui s'écartent à gauche ou à droite.




Appropriée pour de coupage du matériau non-ferreux doux, du plastique et du bois.

9. Essais de bruit


Les essais ont été effectués à un niveau de bruit de l'environnement de 65db. Les mesurages indiquaient 71 db durant l'opération. Le niveau de bruit durant le coupage du carbon doux s'élevait à 73 db.

NOTE: Durant l'opération, le niveau de bruit variera suivant le type de matériau. L'utilisateur doit déterminer l'intensité et faire usage de la protection nécessaire conformément à la Loi 277/1991.

10.2 BS 325

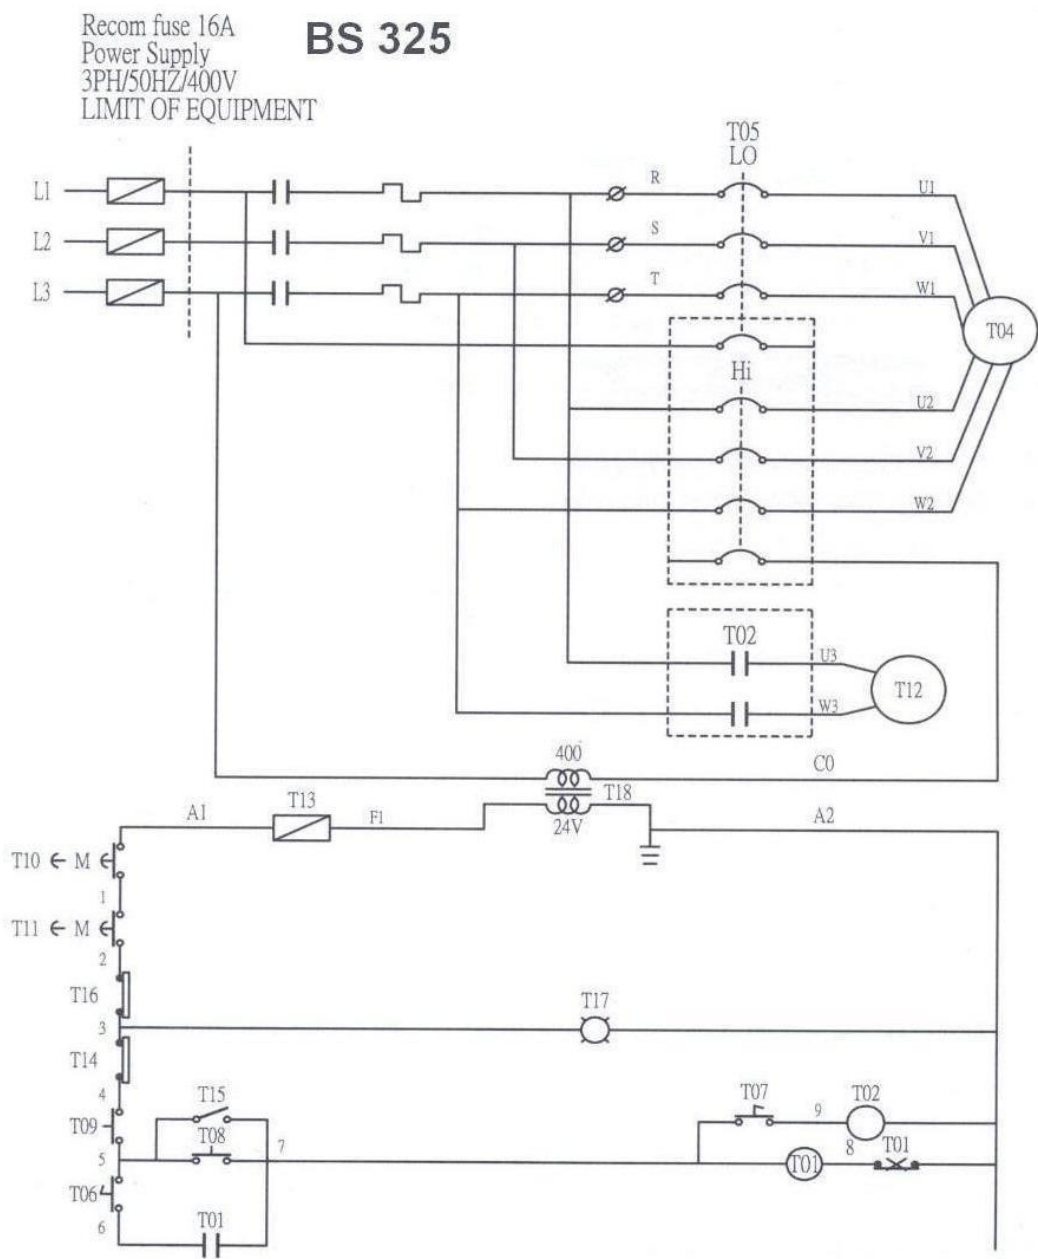

10.3 BS 350

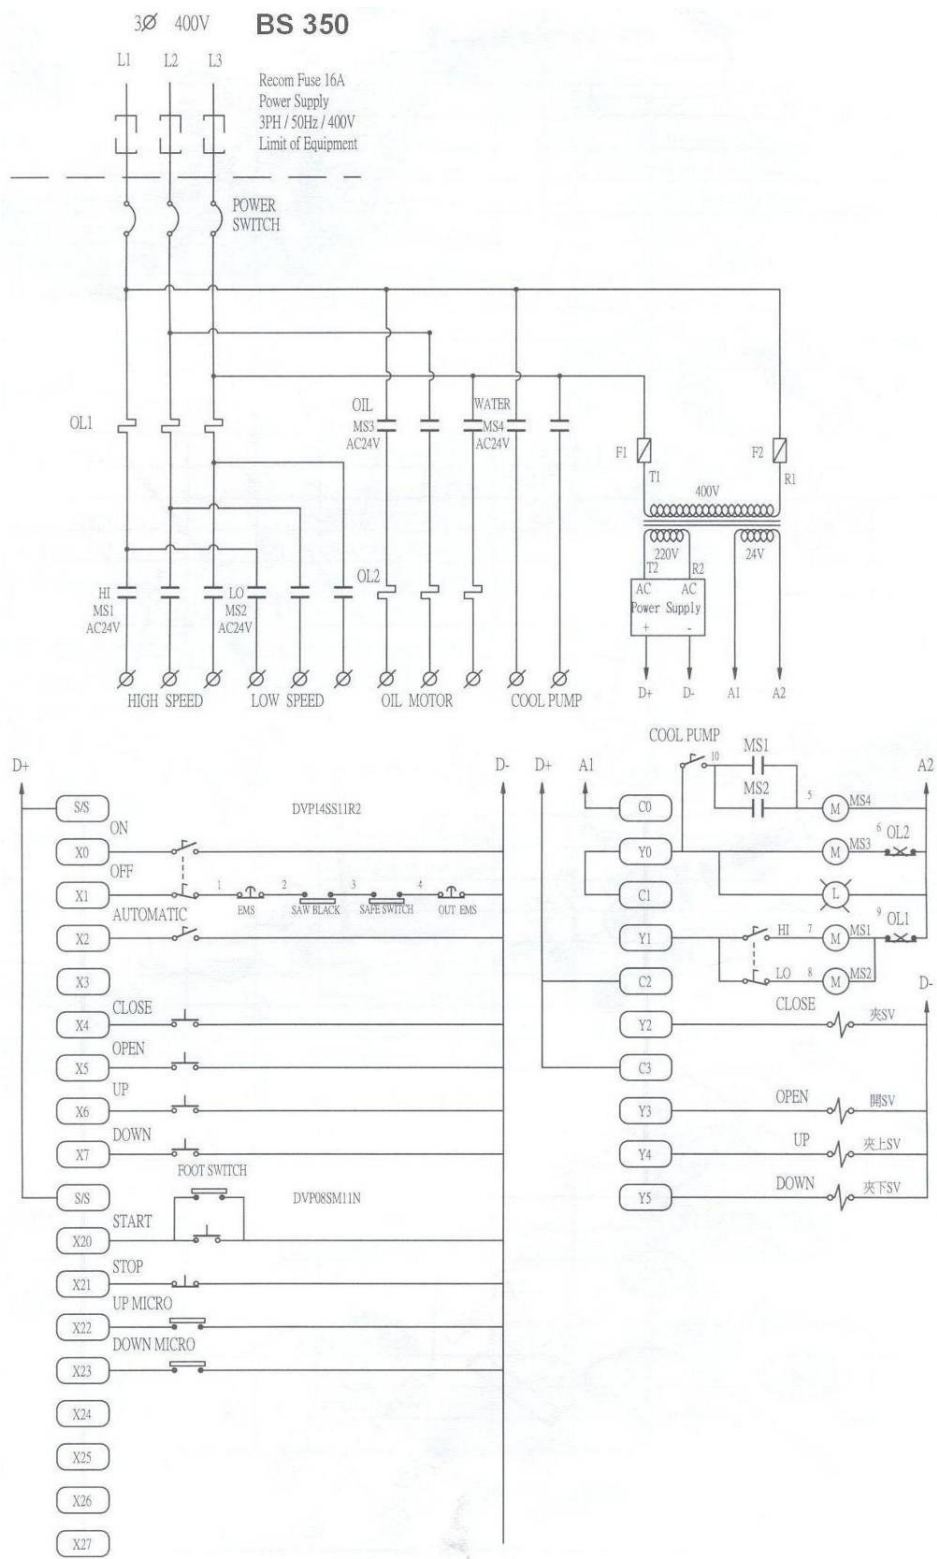



11. Remédier des défauts


Dans ce chapitre vous trouvez une liste de tous les défauts qui peuvent se produire durant l'utilisation de la machine, accompagné des remèdes possibles.

La première partie traite des outils et de la coupe, la deuxième traite des éléments électriques.


11.1 Diagnostic lame et coupe

| Défaut | Cause probable | Remède |
|---|---|---|
| asse de la denture  | Vitesse de coupe trop élevée Vitesse de la lame fautive Denture fautive Les copeaux ne décollent pas des dents Défauts sur le matériau ou matériau trop dur Mauvaise fixation dans l'étau La lame est bloquée dans la pièce Commencé à scier des pièces aiguës ou inégales Lame de mauvaise qualité Dents cassés dans la coupe Scier dans coupe vieille | Diminuez la vitesse de coupe et la pression. Ajustez le frein. Changez la vitesse ou le type de lame. Voir 8 et le tableau sur le choix de lame suivant la vitesse de la lame et la vitesse de coupe. Choisissez la lame appropriée. Voir 8. Lubrifiez le guidage et les dents. Du matériau oxydé et des incisions peuvent être plus durs que le matériau des dents. Evitez cela ou soyez plus prudents en nettoyant. Contrôlez la fixation. Diminuez l'alimentation et la pression. Faites attention quand vous commencez à couper. Choisissez une lame de bonne qualité. Enlevez tous les copeaux. Commencez à couper |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Vibrations</p> <p>Mauvaise denture ou forme</p> <p>Lubrification insuffisante ou mauvaise émulsion</p> <p>Les dents tournent en mauvaise direction</p> | <p>autre part en tournant la pièce.</p> <p>Contrôlez la fixation.</p> <p>Remplacez la lame. Voir 8. Ajustez le guidage.</p> <p>Contrôlez le niveau du réservoir. Contrôlez l'amenée. Contrôlez le trou. Contrôlez le pourcentage de l'émulsion.</p> <p>Positionnez les dents dans la bonne direction.</p> |
| <p>Lame usée</p>  | <p>Mauvais rodage de la lame</p> <p>Les dents tournent en mauvaise direction</p> <p>Lame de mauvaise qualité</p> <p>Vitesse de coupe trop élevée</p> <p>Vitesse de la lame fautive</p> <p>Défauts sur le matériau ou matériau trop dur</p> <p>Lubrification insuffisante ou mauvaise émulsion</p> | <p>Voir 8.</p> <p>Positionnez les dents dans la bonne direction.</p> <p>Assurez-vous d'une bonne qualité.</p> <p>Diminuez la vitesse de coupe et la pression. Ajustez le frein.</p> <p>Changez la vitesse ou le type de lame. Voir 8 et le tableau sur le choix de lame suivant la vitesse de la lame et la vitesse de coupe.</p> <p>Du matériau oxydé et des incisions peuvent être plus durs que le matériau des dents. Evitez cela ou soyez plus prudents en nettoyant</p> <p>Contrôlez le niveau du réservoir. Contrôlez l'amenée. Contrôlez le trou. Contrôlez le pourcentage de l'émulsion.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Casse de la lame  | | |
| | Mauvaise soudeur de la lame | La qualité de la soudeur de la lame est très importante. Les pièces soudées doivent avoir la même épaisseur afin d'éviter une casse. |
| | Vitesse de coupe trop élevée | Diminuez la vitesse de coupe et la pression. Ajustez le frein. |
| | Vitesse de la lame fautive | Changez la vitesse ou le type de lame. |
| | Denture fautive | Voir 8 et le tableau sur le choix de lame suivant la vitesse de la lame et la vitesse de coupe. |
| | Mauvaise fixation dans l'étau | Choisissez une lame appropriée. Voir 8. |
| | Lame touche matériau au début de la coupe | Contrôlez la fixation de la pièce. |
| | Remède | Ne faites pas descendre l'archet avant d'avoir allumé le moteur. |
| | Mauvais réglage du guidage ou mauvais entretien | Contrôlez la distance entre les guides. Un réglage extrêmement soigneux peut endommager les guides et causer des casses. Soyez prudents pendant l'entretien. |
| | Guidage trop éloigné du matériau | Positionnez la tête le plus près possible de la pièce de sorte que seulement la partie dans la coupe soit libre. De cette manière on évite des courbes et une tension trop élevée. |
| | Mauvaise fixation de la lame sur les volants | La partie arrière de la lame touche le support à cause des bandes mal-soudées. Cela cause des |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | Lubrification insuffisante ou mauvaise émulsion | <p>crevasses et une enflure du contour arrière.</p> <p>Contrôlez le niveau du réservoir. Contrôlez l'amenée. Contrôlez le trou. Contrôlez le pourcentage de l'émulsion.</p> |
| Rayures sur les bandes | Guidage endommagé | Remplacez-le. |
| | Douilles fixes ou mal fixées | Ajustez-les |
| Coupe pas droite | Lame pas parallèle | Contrôlez la fixation du guidage et mettez-les dans la position verticale. Alignez-les suivant la graduation et ajustez les vis de la graduation. |
| | Lame pas verticale à cause du jeu entre les guides et un mauvais réglage des blocs | Contrôlez et mettez les blocs dans la position verticale. |
| | Vitesse de coupe trop élevée | Diminuez la vitesse de coupe et la pression. Ajustez le frein. |
| | Lame usée | Positionnez la tête le plus près possible de la pièce de sorte que seulement la partie dans la coupe soit libre. De cette manière on évite des courbes et une tension trop élevée. |
| | Denture fautive | Remplacez-la. Utilisez une lame avec moins de dents. Voir 8. |
| | Dents cassés | Une absence de dents peut causer une coupe fautive. Contrôlez la lame et remplacez-la dans le cas nécessaire. |
| | Lubrification insuffisante ou mauvaise émulsion | Contrôlez le niveau du réservoir. Contrôlez l'amenée. Contrôlez le trou. Contrôlez le pourcentage de l'émulsion |


| | | |
|--|---|--|
| Coupe fautive | Volants usés Des copeaux sur les volants | Le support et la couronne de guidage du ruban sont tellement usés que le ruban n'est plus droit, ce qui cause une coupe fautive. Les roulements peuvent être usés. Remplacez-les et nettoyez à l'aide de l'air comprimé. |
| Rides sur la surface  | Vitesse de coupe trop élevée Lame de mauvaise qualité Lame usée avec dents cassés Denture fautive Guidage trop éloigné du matériau Lubrification insuffisante ou mauvaise émulsion | Diminuez la vitesse de coupe et la pression. Ajustez le frein. Utilisez une lame de bonne qualité. Remplacez la lame. La lame est dotée des dents trop grands, utilisez une lame avec plus de dents. Voir 8. Positionnez-le le plus près possible de la pièce de sorte que seulement la partie dans la coupe soit libre. De cette manière on évite des courbes et une tension trop élevée. Contrôlez le niveau du réservoir. Contrôlez l'amenée. Contrôlez le trou. Contrôlez le pourcentage de l'émulsion. |
| Le guidage produit du bruit | Douilles cassés Guidage usé ou endommagé | Enlevez les copeaux entre la lame et le guidage, remplacez-les. |

11.2 Diagnostic des éléments électriques


| Défaut | Cause probable | Remède |
|----------------------------------|---|--|
| Moteur ne fonctionne pas | Interrupteur "SA1" à 2 vitesses (3-phasé) | Il faut l'orienter vers le lapin ou vers la tortue. |
| | Relais de surcharge "FR1" du moteur | Poussez le bouton rouge FR1 en bas. Si les 2 fils ne reçoivent pas de courant continu après un refroidissement de 5 min. il faut remplacer le moteur. |
| | Bouton de détresse "SB1" | Remise à circuit de l'interrupteur de détresse. |
| | Interrupteur ON/OFF "SA2" | Contrôlez le fonctionnement et remplacez en cas de dommage. |
| | Relais de température du moteur | Contrôlez le courant des 2 fils de la sonde après un refroidissement du moteur de 10-15 min. S'il n'y a pas de courant continu, il faut remplacer le moteur ou le câblage. |
| Machine ne fonctionne pas | Fusibles "FU" | Contrôlez l'efficacité électrique. Remplacez le fusible dans le cas nécessaire. |
| | Interrupteur de fin de course "SQ1" pour éteindre automatiquement (pas pour modèle BS-325) | Voir 4. Ajustez l'interrupteur si la machine ne s'arrête pas après l'opération. Remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Interrupteur de fin de course "SQ1" de la protection (pour modèle BS-325) | Contrôlez l'enclenchement de la protection du volant. Contrôlez le fonctionnement. Remplacez dans le cas nécessaire. |

| | | |
|---|---|---|
| | Interrupteur de fin de course "SQ2" de la protection (pas pour modèle BS-325) | Contrôlez l'enclenchement de la protection du volant. Contrôlez le fonctionnement. Remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Interrupteur de fin de course "SQ2" pour lame cassée (option) (pas pour modèle BS-325) | Contrôlez le fonctionnement, remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Interrupteur de fin de course "SQ3" pour lame cassée (option) (pas pour modèle BS-325) | Contrôlez le fonctionnement, remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Interrupteur de vitesse "SA1" dans position "0" | Il faut l'orienter vers le lapin ou vers la tortue. |
| | Bouton de détresse "SB1" allumé | Remise à circuit de l'interrupteur de détresse. Contrôlez le fonctionnement électrique. Remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Interrupteur à poussoir "SB2" | Contrôlez le fonctionnement, remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Moteur "M1" | Contrôlez le courant continu sur les deux fils de la sonde. Remplacez dans le cas nécessaire. |
| Moteur s'arrête avec le voyant lumineux "HL2" allumé | Interrupteur à poussoir "SB2" | Contrôlez le fonctionnement, remplacez dans le cas nécessaire. |
| | Moteur "M1" | Vérifiez s'il n'est pas brûlé et s'il tourne bien. Remplacez dans le cas nécessaire. |

12.2 BS 325

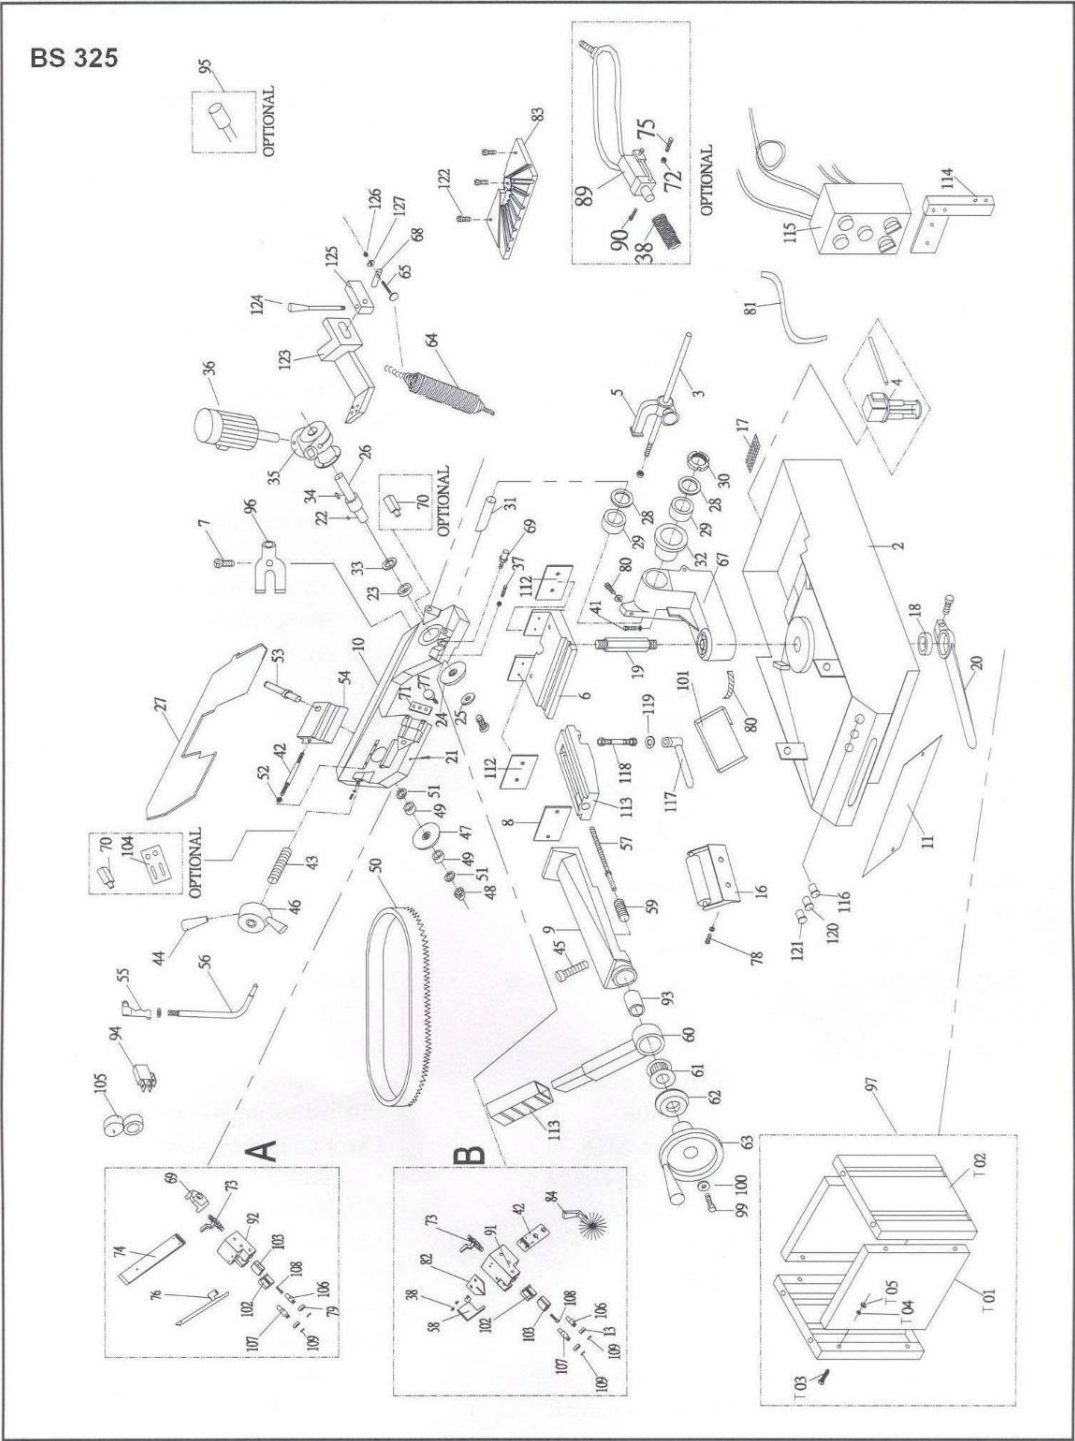

12.3 BS 350

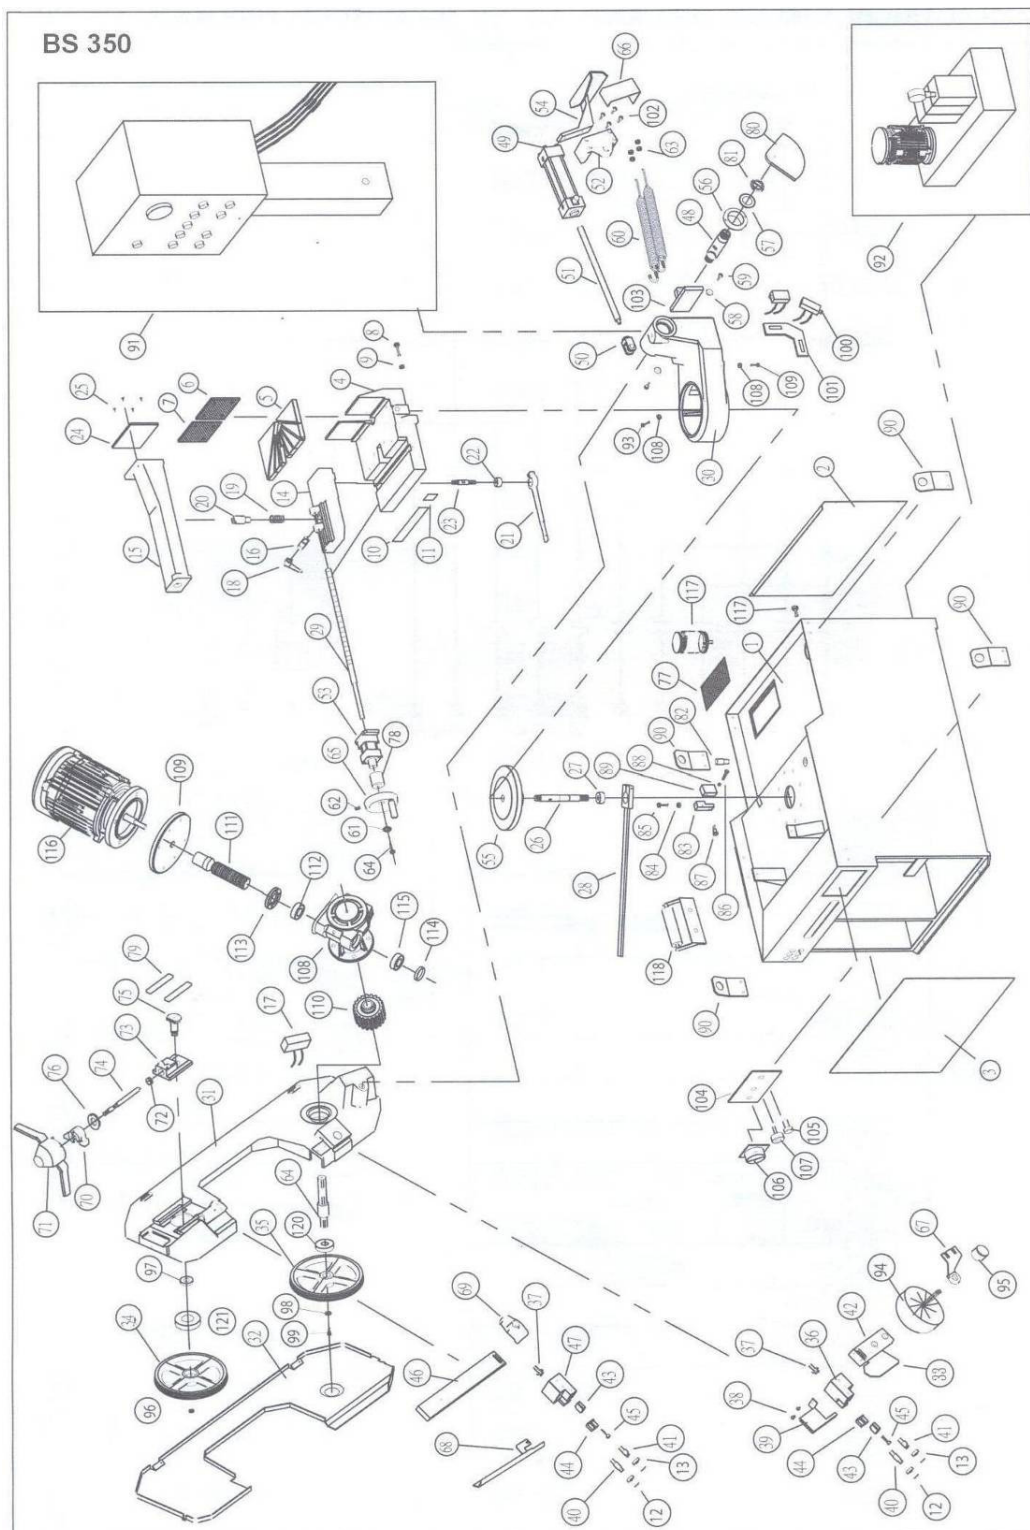

CE ATTEST



SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Notified Body / Identification No. 0494
Competent Body for EMC

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr./No.: 00-1-396-0

für den Hersteller oder dessen autorisierten Vertreter in der EG
to the manufacturer or his authorised representative in the European Community

Chyun Yow Machinery Industry Co., Ltd.

202, Yung Chuen S. Rd., Nan Tun Dist., Taichung Taiwan R.O.C.
Erzeugnis und Typenbezeichnung / Product and designation of type

Metall-Bandsäge / Metal Cutting Band Saw

Typ / type: BS 135, BS 135A, BS 210, BS 210A, BS 275, BS 275A, BS 300, BS 325, BS 350,
BS 125, BS 115, BS 115NC, BS 90S, BS 260, BS 280, BS 135B

Das geprüfte Muster erfüllt die Schutzziele folgender
EG-Richtlinien:

The sample tested meets the essential safety requirements
of the following directives:

Niederspannungsrichtlinie
EMV-Richtlinie
Maschinen-Richtlinie

73/23/EWG / 73/23/EEC
89/336/EWG / 89/336/EEC
98/37/EG / 98/37/EC

Low Voltage Directive
EMC Directive
Machinery Directive

Hierfür liegen folgende Dokumente vor:

For this the following documents exist:

SLG - 0072-99-MM (zur Niederspannungs-Richtlinie / for Low Voltage Council Directive)

SLG - 0072-99-ME-013 (zur EMV-Richtlinie / for EMC Council Directive)

SLG - 0072-99-MM (zur Maschinen-Richtlinie / for Machinery Council Directive)

Voraussetzung für die Anbringung des CE-Zeichens ist die
Beachtung aller für das Erzeugnis zutreffenden EG-Richt-
linien und die Erstellung einer CE-Konformitätserklärung
durch den Hersteller.

Observing all relevant CE-Directives and providing the
Manufacturer's CE-Declaration of Conformity the CE-
Mark can be labelled.



Die Bescheinigung basiert auf dem Ergebnis von
Prüfungen an einem Muster und stellt keine Bewertung
der Serienproduktion dieses Erzeugnisses dar.

This certificate is the result of tests carried out on one
sample and does not represent the serial production of this
product.

Chemnitz, den 25.10.2000

FILE No 0072-99-MM



J. Leistner
J. Leistner
Zertifizierung

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Postfach 421, D-09004 Chemnitz
Tel.: +49 3722 7323 0
Fax: +49 3722 7323 99